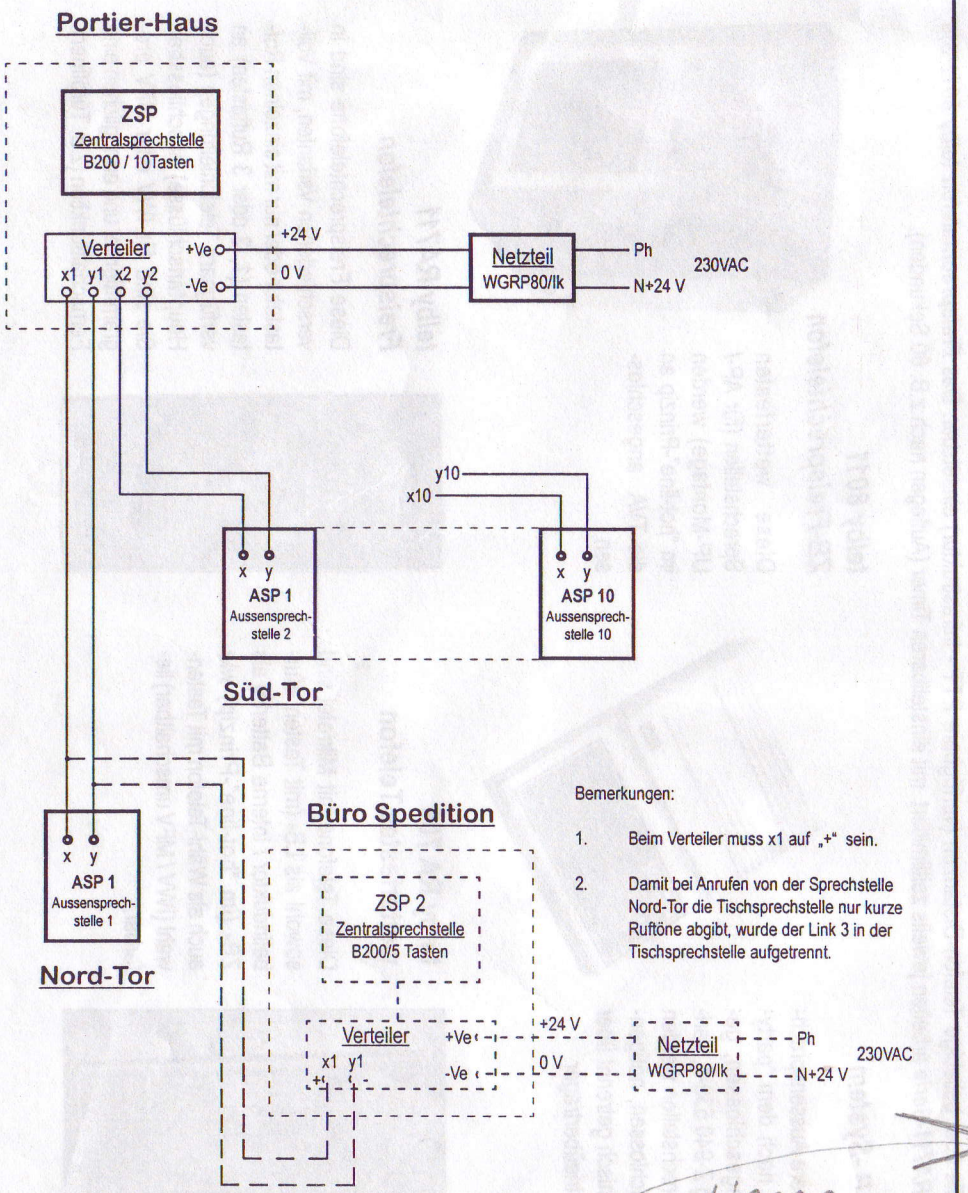

Bemerkungen:

1. Beim Verteiler muss x1 auf „+" sein.
2. Damit bei Anrufen von der Sprechstelle Nord-Tor die Tischsprechstelle nur kurze Ruftöne abgibt, wurde der Link 3 in der Tischsprechstelle aufgetrennt.

nur dieses schreiben

Aussen-Sprechstellen ASP

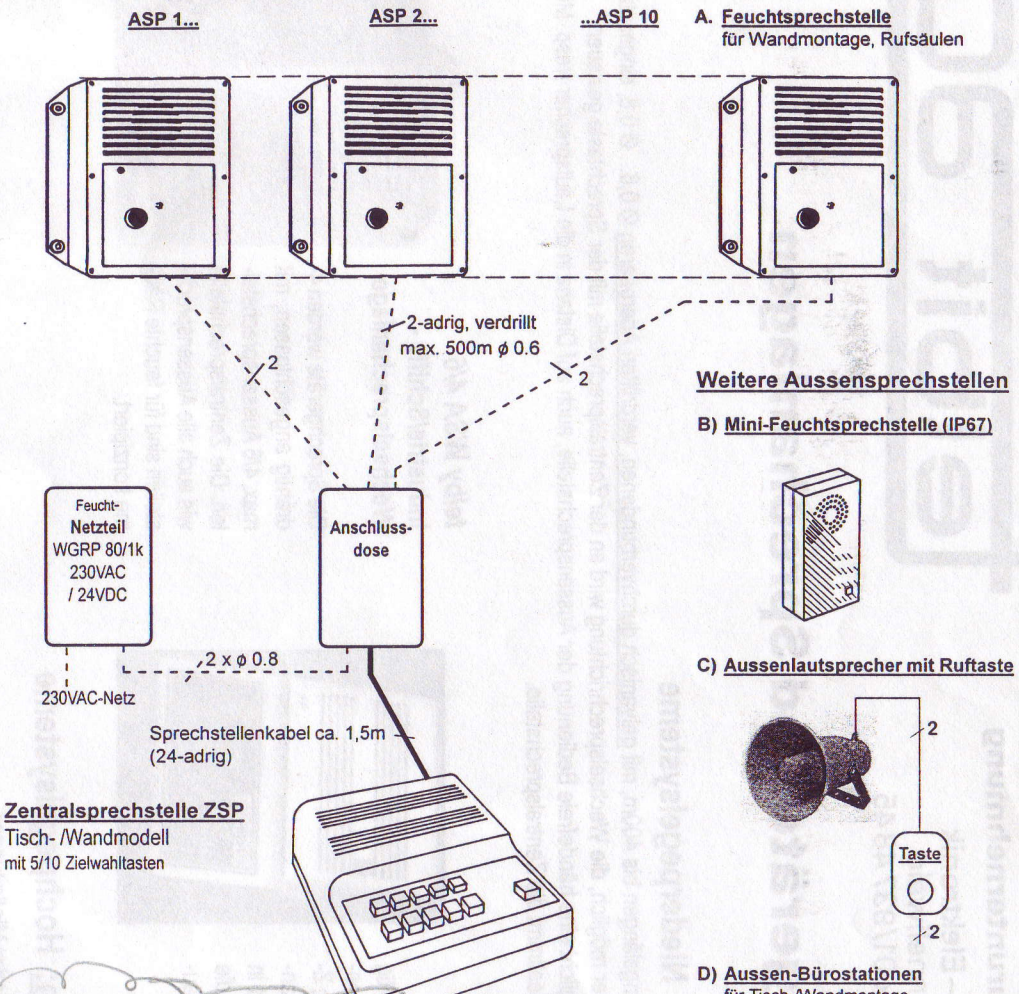

Funktion:
Durch drücken der entsprechenden Linientaste an der Zentralsprechstelle ZSP wird die gewünschte Aussensprechstelle gewählt. Das Gespräch wird anschliessend mit der Sprechtaste gesteuert (Wechselsprechen). Die Ausssensprechstelle wird händefrei bedient.
Die Ausssensprechstelle kann die Zentralsprechstelle auch mit der eingebauten Ruftaste rufen. In der Zentralsprechstelle ertönt ein Ruf und die entsprechende Linientaste blinkt. Durch drücken der entsprechenden Linientaste wird die rufende Station aufgeschaltet.

Torsprechanlage mit 2 (bis max 10) Aussensprechstellen Erweiterungsmöglichkeit mit einer 2. Zentralsprechstelle Prinzipschema und el. Anschluss	Massstab Echelle	Gezeichnet Dessiné	12.8.97	B. SIEG
		Geprüft Contrôlé		
		Gesehen Vu		
telbit ag — Telbit AG Ingenieurunternehmung Telekommunikation – Elektronik – Funk CH-8340 Hinwil, Brünneliweid, ✆ 01/937 25 50	Z - 970 812			

Punkt-Punkt -Wechselsprechanlage telby B200 für Niederpegelanwendungen mit 1 ... max 10 Aussenstellen (200m) (für Hoch-Pegel-0dBm-nur für Punkt-Punkt-Verbindungen,x km)	Massstab Echelle	Gezeichnet Dessiné	29.9.97	K. Linggi
		Geprüft Contrôlé		
		Gesehen Vu		
telbit ag — Telbit AG Ingenieurunternehmung Telekommunikation – Elektronik – Funk CH-8340 Hinwil, Brünneliweid, ✆ 01/937 25 50	Z - 970 929			